




# TORCIA LASEREVO DWT22

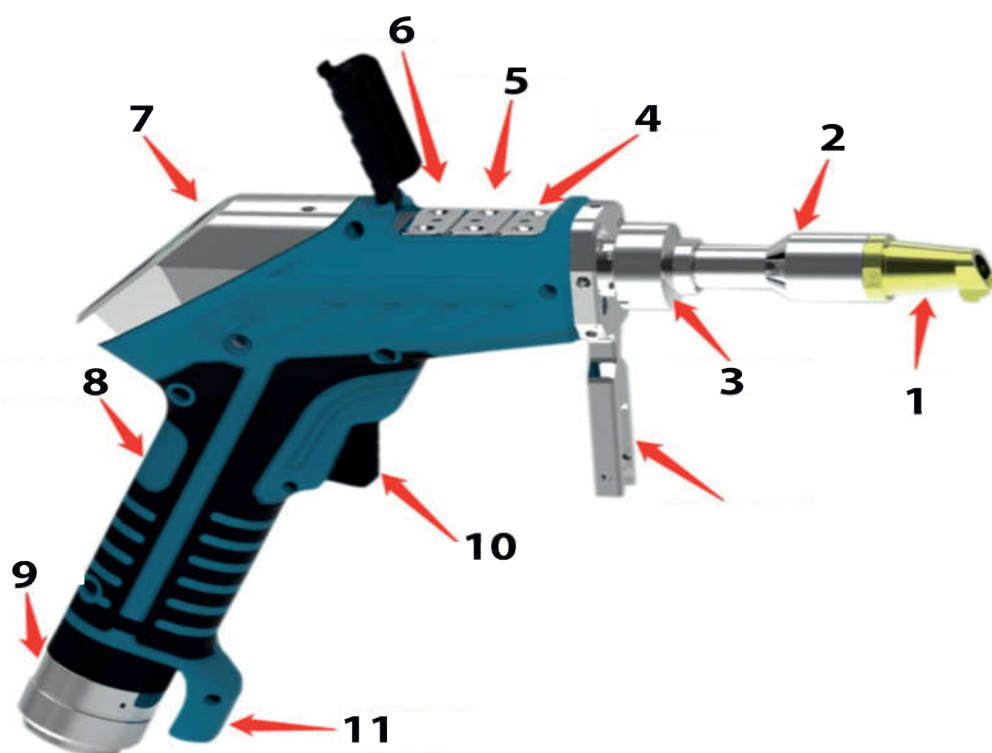

| POSIZIONE |              | DESCRIZIONE                      |
|-----------|--------------|----------------------------------|
|           | <b>DWT22</b> |                                  |
| 1a        | JL-20004985  | Ugello angolo esterno            |
| 1b        | JL-20004986  | Ugello piano                     |
| 1c        | JL-20004982  | Ugello Laser                     |
| 1d        | JL-20004983  | Ugello angolo interno            |
| 1e        | JL-20005767  | Ugello taglio                    |
| 2         | JL-TU-AS     | Tubo porta ugello                |
| 3         |              | Dado fissaggio tubo porta ugello |
| 4         | JL-TLP       | Lente di protezione 1            |
| 5         | JL-TLP       | Lente di protezione 2            |
| 6         | JL-TLF       | Lente di focus                   |
| 7         |              | Schermo LCD                      |
| 8         | JL-20005771  | Lente di collimazione            |
| 9         | JL-20005046  | QBH                              |
| 10        |              | Pulsante                         |
| 11        |              |                                  |